AIRIS Dbook

Lector de libros electrónico

EB600

Manual de usuario

Por favor, lea detenidamente este manual de usuario para realizar una utilización correcta de este aparato y guárdelo para futuras consultas.

VISTA GENERAL

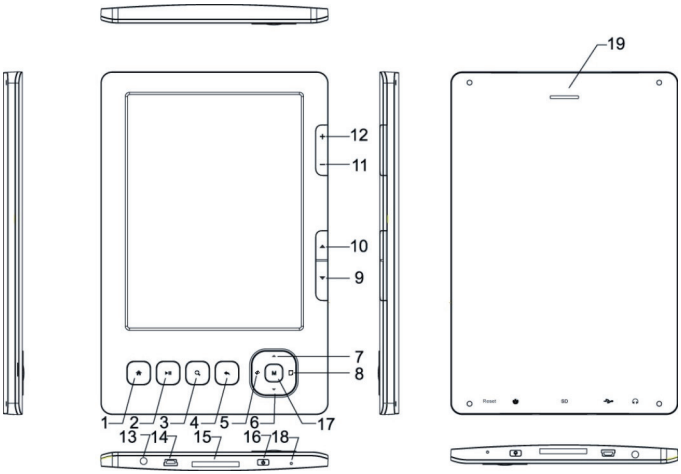

1.Botón Opciones : para acceder al menú Opciones

2.Botón Reproducir/Detener: para reproducir/detener durante la escucha

3.Botón Zoom: para acercar o alejar libros y fotos

4.Botón Atrás/Cancelar: para cancelar la selección o volver al menú anterior

Almohadilla direccional:

5.Botón Rotación: rotar la página o seleccionar la canción anterior.

8.Botón actualizar: actualizar la página o seleccionar la siguiente canción.

6.7.Abajo/Arriba: para pasar la página mientras se está leyendo, mover el cursor hacia abajo/arriba o cambiar el modo de reproducción

9.10.Botón Anterior/Siguiente: para pasar la página mientras se está leyendo o seleccionar la fotografía anterior/siguiente

11.12. Vol-/+: para disminuir/aumentar el volumen

Vol+: rotar la imagen que se muestra en sentido de las agujas del reloj en 90 grados

13. Entrada auriculares: para conectar los auriculares
14. Entrada USB: conexión al ordenador/cargar con el adaptador USB
15. Ranura SD: para introducir la tarjeta SD
16.Tecla de encendido: para encender el dispositivo
17. Botón M: confirmar e introducir
18.Reset: para restaurar el dispositivo
19. Altavoz: salida de audio

ENCENDIDO/APAGADO:

Carga inicial y posteriores

Le recomendamos que las tres primeras cargas sean de 12 horas; así aumentará la vida útil de su batería y el tiempo de uso. Las cargas posteriores pueden ser de 4-5 horas.

USO DE UNA TARJETA SD (NO INCLUIDA)

El Lector electrónico admite tarjetas SD de tamaño estándar de hasta 8 GB de capacidad.

• Para empezar, deslice la tarjeta SD por la ranura –los contactos de la tarjeta hacia arriba y la etiqueta hacia abajo. Empuje la tarjeta suavemente hasta que se coloque en su sitio.

• Para sacar la tarjeta, empújela hacia adentro suavemente.

MENÚ PRINCIPAL

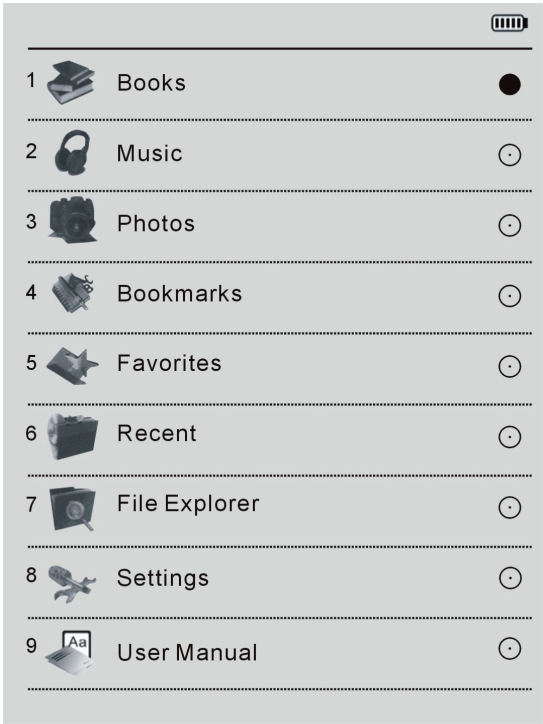

Pulse el botón ARRIBA/ABAJO o el botón Vol+/Vol- para seleccionar la opción y pulse M para aceptar.

1. Libros

En la interfaz de lista de archivos, pulse el botón Opciones, seleccione “colección” y, a continuación, pulse el botón M para añadir el libro a su carpeta de “Favoritos”.

Al leer:

1. pulse el botón Rotación para rotar la página;(para archivos DJUV, utilice la tecla Vol+)

2. Pulse los botones ARRIBA/ABAJO o ANTERIOR/SIGUIENTE para pasar de página;

Nota: para archivos DJUV, pulse el botón ANTERIOR/SIGUIENTE para pasar la página, utilizando la almohadilla direccional para ver el archivo moviendo la página hacia arriba/abajo, izquierda/derecha.

3. Pulse el botón Opciones para acceder al menú Opciones. A continuación, pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar las opciones. Pulse el botón M para confirmar:

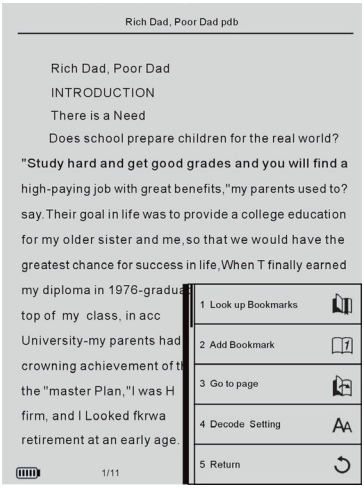
Rich Dad, Poor Dad pdb
Rich Dad, Poor Dad
INTRODUCTION
There is a Need
Does school prepare children for the real world?
"Study hard and get good grades and you will find a
high-paying job with great benefits,"my parents used to?
say.Their goal in life was to provide a college education
for my older sister and me,so that we would have the
greatest chance for success in life,When T finally earned
my diploma in 1976-gradua
top of my class, in acc
University-my parents had
crowning achievement of t
the "master Plan,"I was H
firm, and I Looked fkrwa
retirement at an early age.
1/11
1 Look up Bookmarks
2 Add Bookmark
3 Go to page
4 Decode Setting
5 Return

3.1 Buscar marcadores: buscar marcadores guardados;

3.2 añadir marcador: guardar la página actual como marcador;

3.3 ir a la página: pulse la almohadilla direccional para mover el cursor y pulse

el botón M para confirmar la selección. Tras introducir el número de página, se leccione “OK” y pulse el botón M para ir a la página deseada.

Para borrar el número, seleccione [←] y pulse el botón M para confirmar.

3.4 Atrás

4. Pulse el botón Zoom para acercarse/alejarse. Puede pulsar la almohadilla direccional para ver el contenido oculto.

5. Pulse el botón Atrás para volver al menú anterior.

Nota:

-**Archivos .rtf:**

Al abrir un libro en este formato, no reconoce los caracteres que contengan tildes como tampoco reconoce las Ñ. Para corregirlo debemos cambiar la “descodificación”, que por defecto viene en Windows – 1251, debemos cambiarla a Windows – 1252. Para ello, tenemos que tener en la pantalla el archivo RTF abierto, pulsamos el botón de opciones (la casita) y seleccionamos “ajustes de descodificación” mediante la tecla M, a continuación, en la esquina inferior izquierda, nos aparece la codificación, la cual debemos cambiar mediante la tecla inferior del cursor, hasta llegar a la deseada, después, pulsaremos la tecla de retorno y desaparecerá el nombre de la codificación.

Tarda unos segundos en realizar los cambios al pulsar la tecla correspondiente, por tanto es muy importante, pulsar solo una vez, puesto que si pulsamos más veces seguidas, el libro puede llegar a bloquearse.

Debemos tener en cuenta, que cada vez que abramos un nuevo archivo desde la pestaña “libros” y realicemos alguna modificación de formato en él, las siguientes veces lo deberemos abrir desde la pestaña “recientes” para que nos conserve esas modificaciones, puesto que si lo abrimos de nuevo desde la pestaña “libros”, nos lo abrirá como un nuevo archivo, desde el principio y sin modificaciones.

2. Música

1. Pulse Vol-/+ para disminuir/aumentar el volumen

2. Pulse el botón Reproducir /Detener para reproducir/detener

3. Pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar la canción anterior/siguiente;

4. Pulse ARRIBA/ABAJO para cambiar el modo de reproducción.

5. Pulse el botón Atrás para volver al menú anterior.

El dispositivo permite reproducir música de fondo mientras se lee o se está visionando si no se detiene para salir.

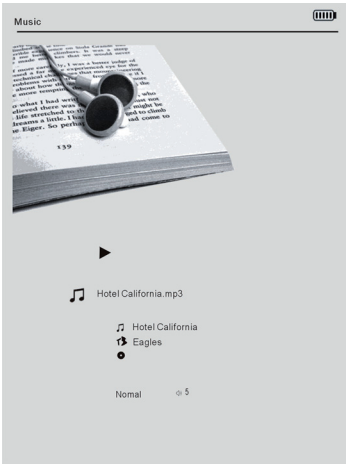

3. Fotos

1. Pulse Vol+ para rotar la imagen que se muestra en el sentido de las agujas del reloj en 90 grados.

2. Pulse el botón ANTERIOR/SIGUIENTE para seleccionar la fotografía anterior/siguiente.

3. Pulse el botón Zoom para acercar/alejar. Pulse la almohadilla direccional para ver el contenido oculto.

4. Pulse la almohadilla direccional para ver imágenes moviéndolas arriba/abajo, izquierda/derecha.

5. Pulse el botón Atrás para volver al menú anterior.

4. Marcadores

Resulta fácil encontrar todos los marcadores guardados.

En la interfaz de lista de marcadores, pulse el botón Opciones y seleccione “Eliminar”. A continuación, pulse el botón M para confirmar la eliminación del marcador.

5. Favoritos

Vea su lista de favoritos.

1. Mover. Pulse el botón Opción y seleccione “Mover”. A continuación, pulse el botón M para confirmar. Elija el archivo que desea mover pulsado el botón ARRIBA/ABAJO y confirmando. Aparecerá el símbolo “√” delante del nombre del archivo seleccionado. Pulse otra vez el botón M para completarlo. Solo se puede mover un archivo cada vez.

2. En el menú Opciones, seleccione “Atrás” y pulse el botón M para salir de la edición de Favoritos.

6. Reciente

Muestra los archivos que ha visto recientemente.

1. Mover. Mismo método operativo que con los Favoritos.

2. Colección. En el menú Opciones, seleccione “Colección” y confirme. Elija el archivo con el botón ARRIBA/ABAJO y pulse el botón M para completar la recopilación del archivo en Favoritos.

3. Salga del menú Opciones seleccionando “Atrás” y confirmando.

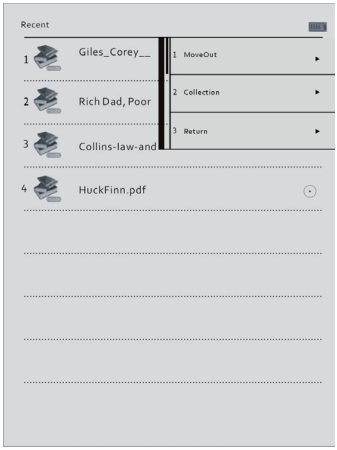

7. Explorador de archivos

Gestione todos los archivos almacenados en la memoria interna del dispositivo y de la tarjeta SD.

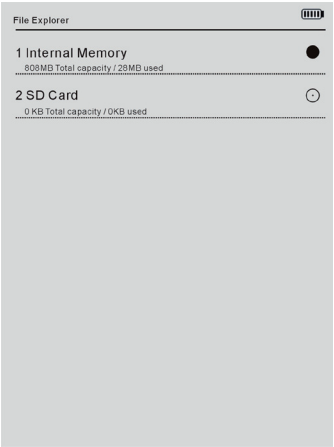

8. Configuraciones

1. Acerca del producto muestra información del sistema.

2. Idioma

Lista de selección de idioma.

3. Tipo de fuente

Lista de selección del tipo de fuente.

4. Configuración de Apagado automático 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos a elegir.

5. Modo de actualización de pantalla 1,2,3,5,7,10 y Actualización parcial a elegir.

Ej.:7 significa: actualización parcial en 7 veces, y pantalla completa 1 vez.

6. Restablecer configuración de fábrica

Seleccione “Confirmar” y, a continuación, pulse el botón M para volver a los valores predeterminados. Para evitar perder datos, realice previamente una copia de seguridad de los mismos.

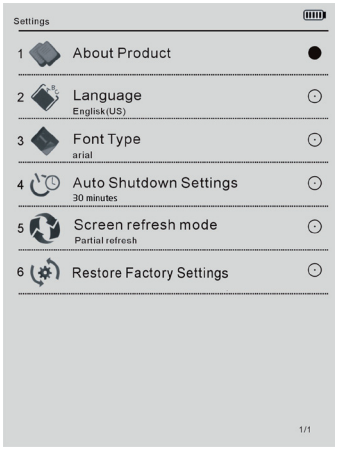

9. Manual del usuario

Copia electrónica incluida.

6. Especificaciones

Tipo de panel: 6'' tinta electrónica 800x600, 8 escala de grises
Memoria Flash: 2G-8G (opcional)
Formato de música: MP3
Formato de fotografías: BMP, JPG, PNG, GIF
Formato de libro: PDF, TXT, CHM, HTML, FB2, EPUB, HTM, PDB
Dimensiones: 182(L) x120(A)x10(a)
Peso: 178 g
Puerto USB: USB 2.0 alta velocidad

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el caso poco probable de que los datos de la pantalla estén dañados o que un programa no responda correctamente, deberá realizar un reinicio.

El botón Reset está en la parte posterior del dispositivo. Se puede acceder al mismo con cualquier objeto delgado como un clip de papel. No utilice agujas o puntas afiladas ya que podría dañar el dispositivo.

• Tras pulsar el botón Reset, pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado durante 3 segundos para encender el dispositivo.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARATION OF CONFORMITY*

Nombre del suministrador/ *Supplier´s name*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

Dirección/*Address:* **A2, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS (GUADALAJARA)**

Teléfono/*Telephone:* **949 349 100**

Fax: **949 349 173**

C.I.F.: **B-81477507**

-Declara, bajo su responsabilidad que el equipo/*Declare, Under their responsability tha the device:*:

Descripción del aparato/*Device description*: **Lector de libros electrónicos**

Marca/*Brand*: **AIRIS**

Modelo/*Model name:* **AIRIS dbook EB600**

Fabricante/*Manufacturer*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

PAÍS/*Country*: **ESPAÑA**

Ref. Modelo/ *Model reference*: **EB600**

-Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con / *It´s agreed that the specifications are acording to the Europe Parlament directive 99/5 and with the borrad of 9th March of 1999, acording with the Spanish law RD 1890/2000, on 20th November of 2000 and in particular with:*

Series especificas de ensayos de radio recogidos en la norma/*Specific series of radio testing acording to the rules:*

a) *Relatives to the Directive 73/23/EEC (amendment by 93/68/EEC) 2006/95/EC :*

EN60950-1 : (2001)

- *Relatives to the Directive 2004/108/EC amended by 89/336/EEC and its amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC:*
  - *EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003*
  - *EN 61000-4-2:2 001*
  - *EN 61000-4-3:2 006+A1:2007*
  - *EN 61000-4-4: 2004*
  - *EN 61000-4-5:2 005*
  - *EN 61000-4-6: 2006*
  - *EN 61000-4-8: 2001*
  - *EN 61000-4-11: 2004*
  - *EN 55022:200+A1:2007*
  - *EN 61000-3-2:2 006*
  - *EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005*

En Guadalajara, a 13d ed iciembre de 2010

D. José Vicente Molera
Director General

Infinity System, S.L.
A-2, Km 48.5, Pol. Ind. de Cabanillas, Parcela 12B, 19171 Guadalajara, ESPAÑA
tel +34 949 349 100 · fax +34 949 349 149 · www.airis.es

INFINITY SYSTEM, S.L., CIF B-81477507 y domicilio en A-2, Polígono Industrial de Cabanillas, P. 12B, 19171-Guadalajara, garantiza al consumidor que los productos físicos de hardware señalados con la marca AIRIS no contienen defecto de material, instalación o montaje bajo circunstancias normales de uso de acuerdo con las instrucciones y especificaciones de cada componente así como que los mismos son conformes con el contrato de compraventa, responsabilizándose de cualquier falta de conformidad que se manifieste dentro del plazo de dos años, según ley, a partir de la entrega del bien. A partir del primer año desde la entrega, el consumidor deberá acreditar que la falta de conformidad existía desde el momento de la compra. Esta garantía no abarca la conformidad con descripciones o cualidades que no vengan contenidas en la documentación de cada componente ni con declaraciones de terceros sobre su aptitud para un uso especial que no hayan sido reconocidas por escrito, así como tampoco con faltas de conformidad que tengan su origen en materiales suministrados por el consumidor. La garantía y las reparaciones no comprenden el mantenimiento o salvaguarda de datos o programas informáticos que hayan podido protegerse por el usuario mediante copias de seguridad periódicas, cuya realización se recomienda expresamente; tampoco comprende la solución de problemas de software de cualquier clase. Durante el citado período, en caso de falta de conformidad, esta garantía cubre a los consumidores en España (Península y Baleares), de forma gratuita y en un plazo razonable, la reparación de los defectos o la sustitución de los productos vendidos, a su opción, salvo que ello resulte imposible o desproporcionado; ello, sin perjuicio del resto de previsiones legales contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/2007 para el caso de que persista la falta de conformidad.

Siendo de aplicación a este documento el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se declara que la presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de esta ley, así, como, en su caso, a las normas legales en la correspondiente Comunidad Autónoma.

Esta garantía no ampara las averías o mal funcionamiento que se produzcan en los aparatos a consecuencia de un mal o inadecuado uso, de su transporte una vez entregados, de instalaciones incorrectas o no legales, de descuido u omisión de las recomendaciones de utilización y montaje, de voltaje inadecuado o sobrecargas de tensión eléctrica, de periféricos, accesorios y programas informáticos no vendidos o instalados por el garante, de virus informáticos y de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos o geológicos).

Garantía de la pantalla TFT: La pantalla cumple la Norma UNE-EN ISO 13406-2:2001 Clase II, según las especificaciones de control de calidad del fabricante de la pantalla LCD, se garantiza de acuerdo con el resto de condiciones de la garantía y siguiendo las siguientes directrices:

Número máximo de defectos, por tipo, por millón de píxeles:

- **Tipo 1**: dos píxeles oscuros.
- **Tipo 2**: dos píxeles blancos.
- **Tipo 3**: cinco subpíxeles bloqueados o fallo intermitente (subpixel de color).
- **Grupo de defectos de tipo 3**: dos subpíxeles bloqueados o fallo intermitente (sulpixel de color).

Ejemplo para una pantalla con resolución de 1366x768:

- **Tipo 1 y Tipo 2**: En una pantalla de 1366x768 píxeles con dos píxeles blancos o dos oscuros se consideraría correcto, pero con tres o más píxeles blancos o con tres o más oscuros se considerará defectuosa.
- **Tipo 3**: Se considerará defectuosa si seis o más subpíxeles están bloqueados o con fallo intermitente (subpixel de color).
- **Grupo de defectos de tipo 3**: Está correcto si en un bloque de 5x5 píxeles hay dos píxeles o subpíxeles con defecto. Con tres píxeles o más dentro de un bloque de 5x5 se considerará defectuosa.

Garantía de baterías: Su vida útil en condiciones normales a plena satisfacción es de 6 MESES. Este elemento consumible se considerará defectuoso cuando su máxima capacidad sea igual o inferior al 50% de su carga útil durante dicho periodo.

La garantía no será válida:

- Si se observa que los aparatos han sido intervenidos por personal no autorizado.
- Si se observa manipulación en las placas identificadoras de los aparatos.
- Si no se presenta la factura de compra del aparato junto con el presente certificado.
- Si este certificado carece del sello del establecimiento de venta y firma del vendedor o presenta cual otra alteración que haga dudar de su autenticidad.

Procedimiento de reclamación: El titular de la garantía podrá dirigirse al establecimiento de venta o también directamente al Servicio Técnico por teléfono al número:

- **902 103 444 para equipos informáticos**
- **902 362 663 para equipos de audio y video**
- **902 636 000 para pequeño aparato electrodoméstico**

Tenga en cuenta que deberá tener a mano el justificante de compra, el número de serie del equipo y el resto de datos de identificación y contacto. INFINITY SYSTEM se reserva el derecho de subcontratar con otras empresas o profesionales la prestación de este servicio técnico. En caso de que el producto no se encuentre amparado por esta garantía y el consumidor no indique lo contrario, INFINITY SYSTEM podrá ofrecer presupuesto de reparación, reservándose en todo caso el derecho a exigir el reembolso de los gastos y costes ocasionados con motivo de las gestiones llevadas a cabo por equipos no cubiertos por la garantía.

Como servicio adicional, está a su disposición la dirección de correo electrónico **consultastecnicas@infinitysystem.es**. Desde la misma serán atendidas sus dudas acerca del uso del producto; podrá solicitar manuales, drivers, características técnicas, etc.

IMPORTANTE: Debe tener en cuenta que en caso de enviar a garantía el equipo, es posible que los datos almacenados se pierdan. Debe usted guardar previamente copia de sus datos, configuraciones y programas. Se recuerda que el titular de la garantía, a fin de garantizar y facilitar un correcto transporte y manipulación, debe presentar el equipo dentro de su embalaje original, convenientemente acondicionado, junto con los drivers originales, manuales y resto de accesorios entregados con éste. Los riesgos de un transporte inadecuado por este motivo correrán por cuenta del remitente.

Fecha: _____

Nº de Serie: _____ **Sello del establecimiento**